




INSTRUKCJA POMIARU


ŻALUZJI 16 i 25 MM

1 - Sposób pomiaru - montaż wewnątrz wnęki okna

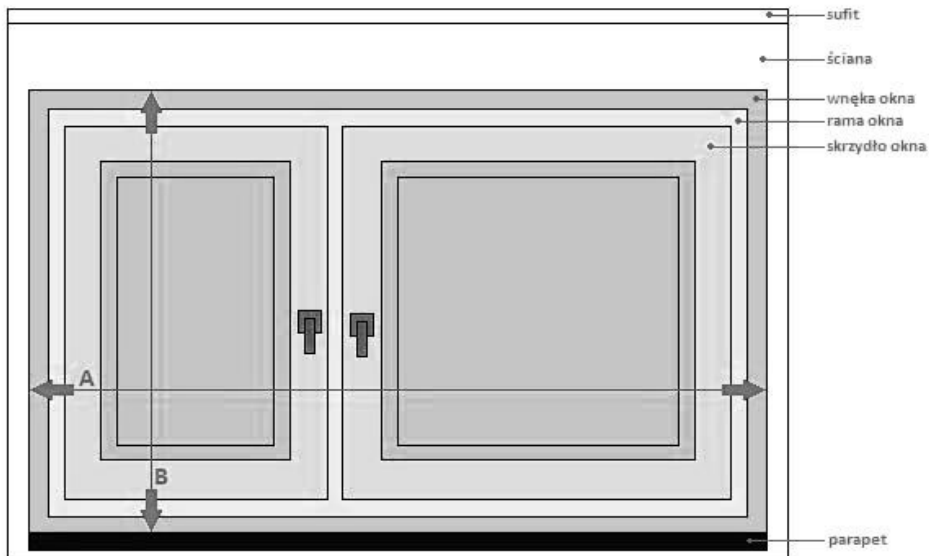

A - Szerokość (mm)
B - Wysokość (mm)

2 - Sposób pomiaru - montaż do sufitu

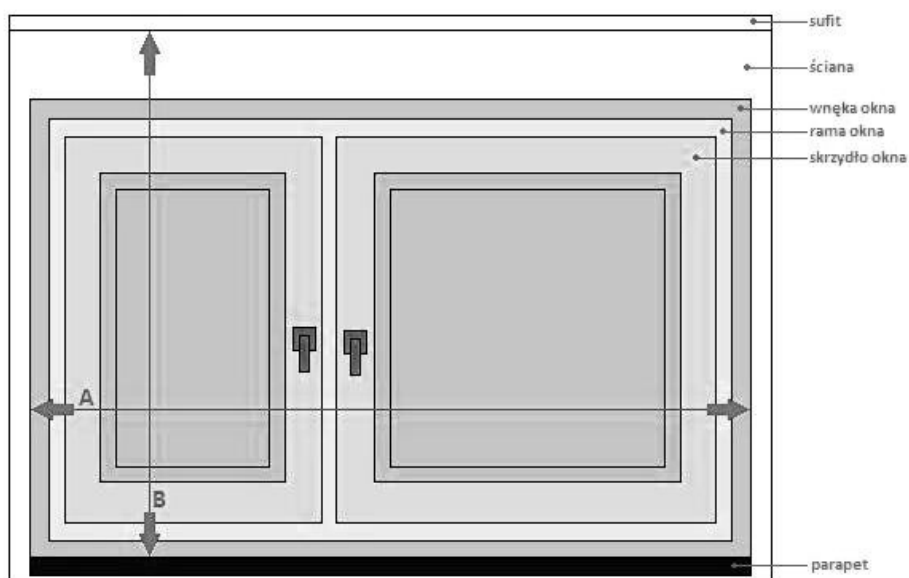


A - Szerokość (mm)
B - Wysokość (mm)

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.




3 - Sposób pomiaru - montaż do ściany

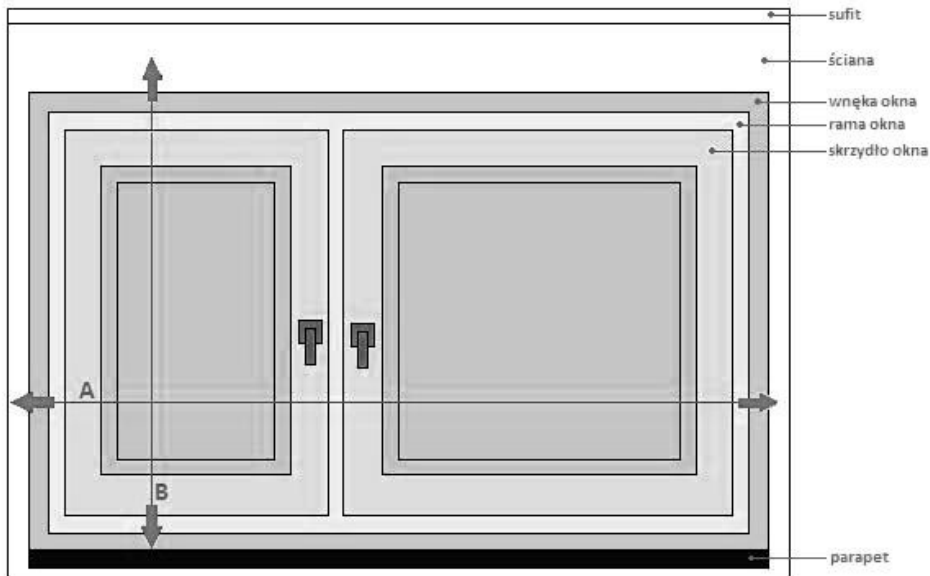

A - Szerokość (mm)
 B - Wysokość (mm)

4 - Sposób pomiaru - montaż inwazyjny pomiędzy listwy przyszybowe

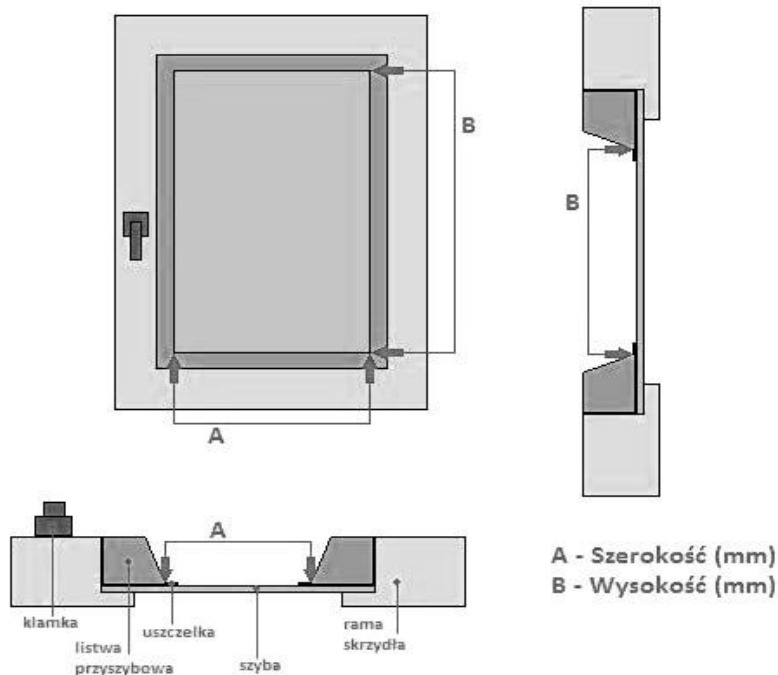


A - Szerokość (mm)
 B - Wysokość (mm)


W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.



5 - Sposób pomiaru - montaż inwazyjny na listwy przyszybowe

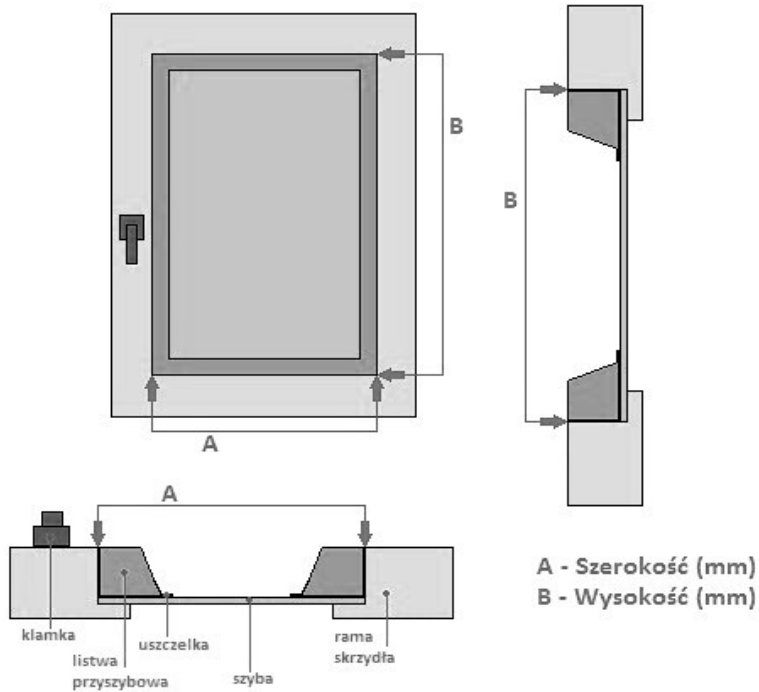

6 - Sposób pomiaru - montaż bezinwazyjny na skrzydło okna

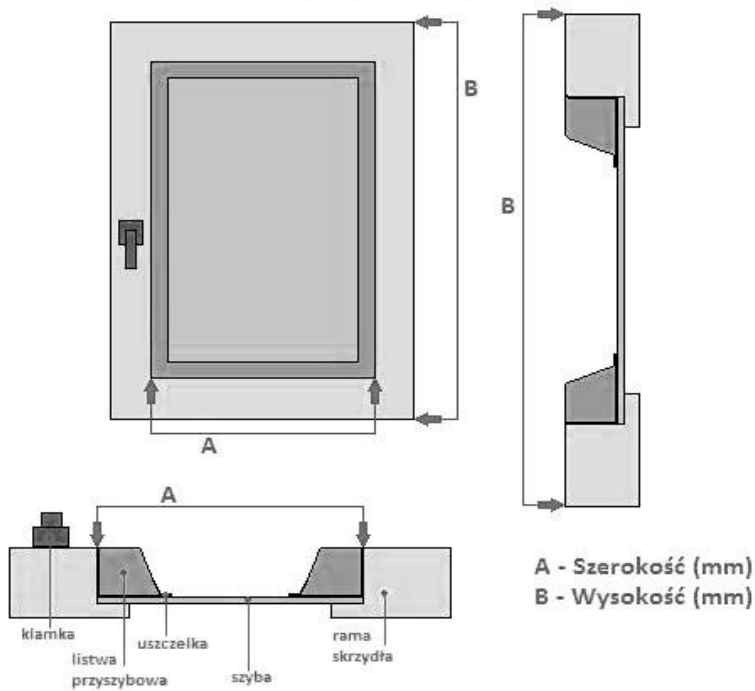

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.