




Elbląg 2025-06-17

INSTRUKCJA POMIARU SIATKI PLISOWANEJ SLIM

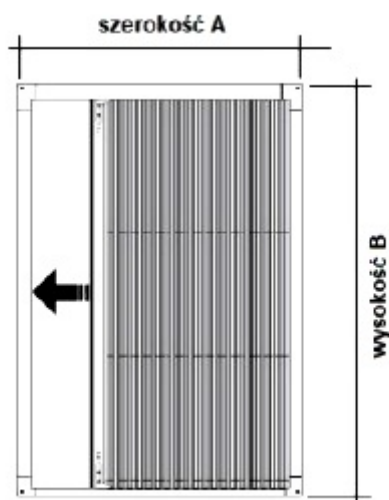

Podajemy szerokość A i wysokość B całkowitą siatki plisowanej.

Należy również podać stronę części stałej, patrząc od zewnątrz, czyli:

LEWA: przesuwany na prawo

PRAWA: przesuwamy na lewo

Na rys. jest pokazana siatka PRAWA.