


INSTRUKCJA MONTAŻU

MOSKITIER PRZESUWNYCH

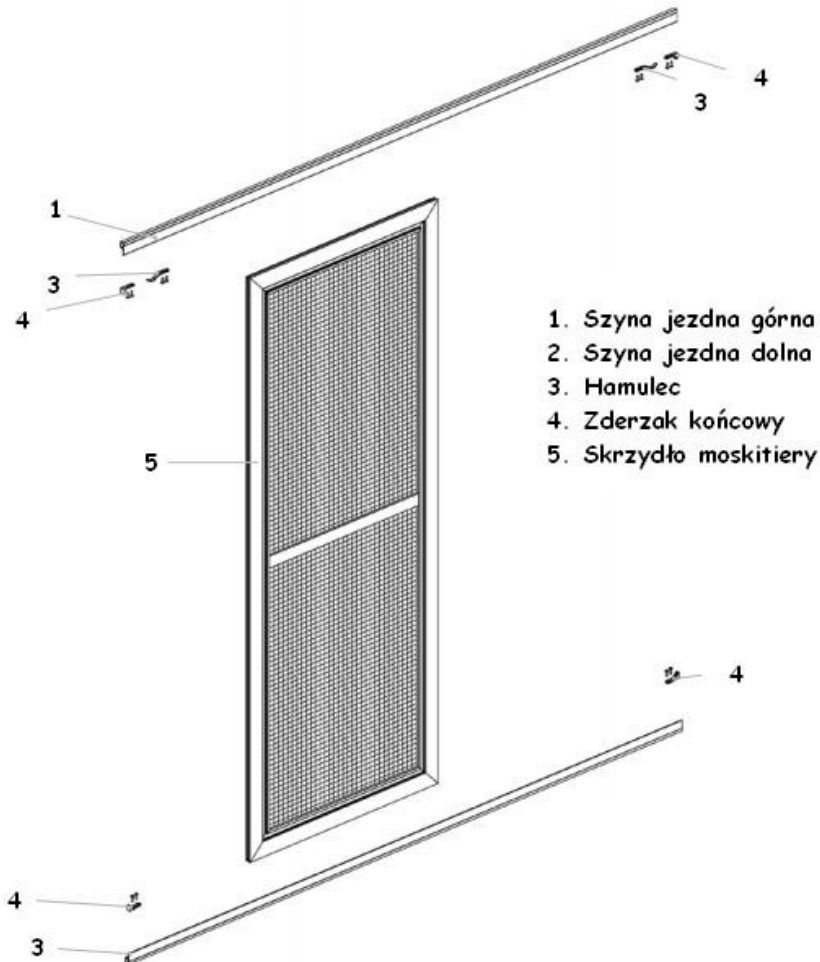

Montaż:

1. Wiercimy otwory pod montaż szyn jezdnych(1,2) a następnie przykręcamy szyny do drzwi lub ściany.
2. Podczas montażu szyn jezdnych, należy bezwzględnie przestrzegać zachowania poziomu. Brak utrzymania równoległości szyn względem siebie może skutkować nieprawidłowym doszczelnieniem i funkcjonowaniem skrzydeł moskitiery.
3. W górnej części przykręcamy hamulce (3) oraz zderzak końcowy (4) po dwóch stronach szyny górnej. Natomiast w dolnej części po zewnętrznych stronach przykręcamy jedynie zderzaki (4).
4. Montujemy skrzydło moskitiery (panel) (5).
5. Regulujemy pochylenie skrzydła w celu uzyskania prawidłowej pracy skrzydła oraz otrzymania pełnej szczelności
6. Korekcja kąta pochylenia skrzydła odbywa się poprzez regulację wkrętem dociskowym rolki jezdnej. Można dzięki temu uzyskać skok rzędu 3 mm.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.